# 寸法の測り方

簾戸製作に必要な寸法は以下の3ヶ所です。(図①) 建具枠の ①幅 ②高さ ③ミゾの幅

#### ①幅(柱から柱)

\*上と下を測ってください。

# ②高さ(敷居から鴨居まで)

- \*右と左を測ってください。
- \*ミゾの中からではないのでご注意ください。(図②)

# ③敷居ೱは鴨居のミゾの幅

\* 敷居、鴨居どちらも同じ寸法です。

ミゾの幅は多くのお宅で下記の寸法になっています。

a (凹部分) = 21 mm


b (凸部分) = 9 mm又は 12mm 又は 15 mm


(図③)

凸の幅で建具の厚さが決まります。

凸の幅	建具厚さ
9mm	27mm
12mm	30 mm
15mm	33 mm

\*その他の寸法のこともあります。

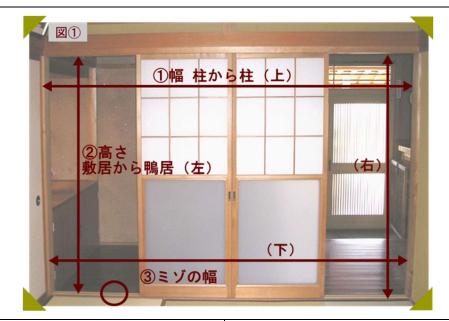

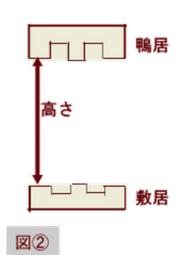




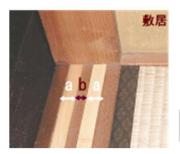


図3

#### [簾戸 採寸表]

太枠の中が必須項目です。「探寸をご希望の場合はご一報下さい。

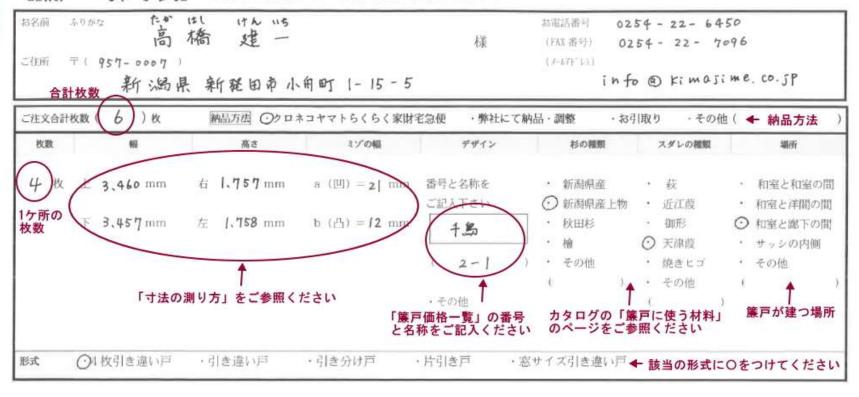

循考欄	・お部屋の雰囲気・・茶室 ・繊細 ・骨太 ・真 ・行 ・草 ⊘数奇屋(風) ・古民家(風) ・現代風 ・洋風 ・その他(	)
	(引手) こ指定のない場合、相室は黒榴 洋間は桑 (60mm) を使用します。 ・ご希望の引手を指定 ( (ご連絡方法)②お電話 ・メール ・FAX ご都合の良い日時 ( 平日の 年後 2~4 時	たら
過機機	「元帝望の納期・納品の時間帯・二不明な点など 7/16 に来客 か ある 励」 3 日前までに 冬内品 希望 ◆ こちらにご記入ください	

注:上記の形式以外の場合(片引き戸・引込み戸などは)色々なケースがありますので、お手数ですが、今ついている健見の写真を送って下さい。探寸して頂きたい箇所をご連絡します。